

ДОКШЕЛТЕР ЗАНАВЕСОЧНЫЙ СЕРИИ RWE574

Инструкция по монтажу

2023

СОДЕРЖАНИЕ

| | | |
|---|-------------------------------|---|
| 1 | Общие положения..... | 3 |
| 2 | Установка..... | 4 |
| 3 | Схема размещения анкеров..... | 6 |


1 Общие положения


Производитель: ООО "МЛС"

Москва, Алтуфьевское ш., д.48, к.2

Продукция: Докшлтер

Модель: RWE 574

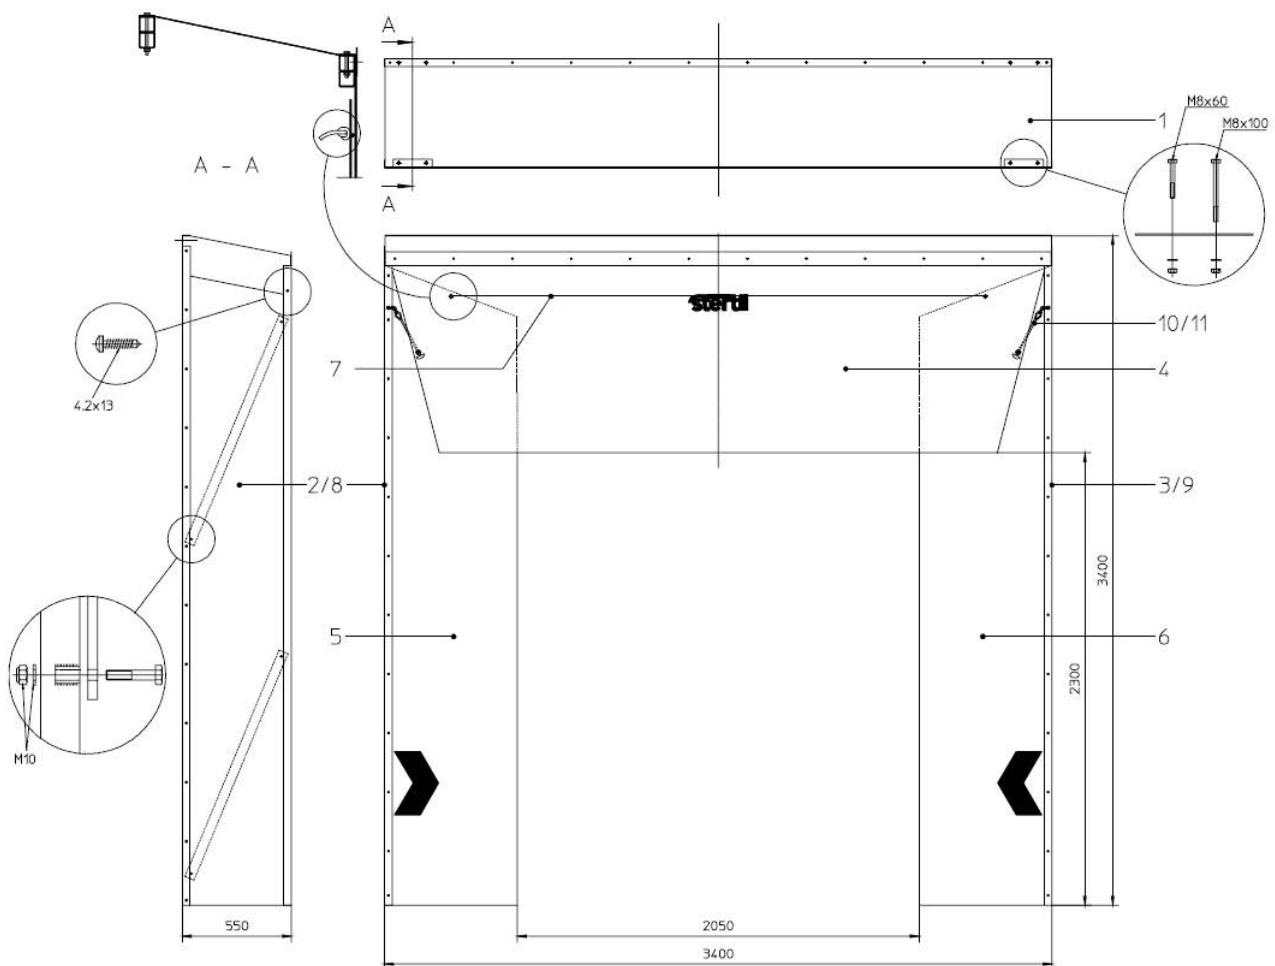

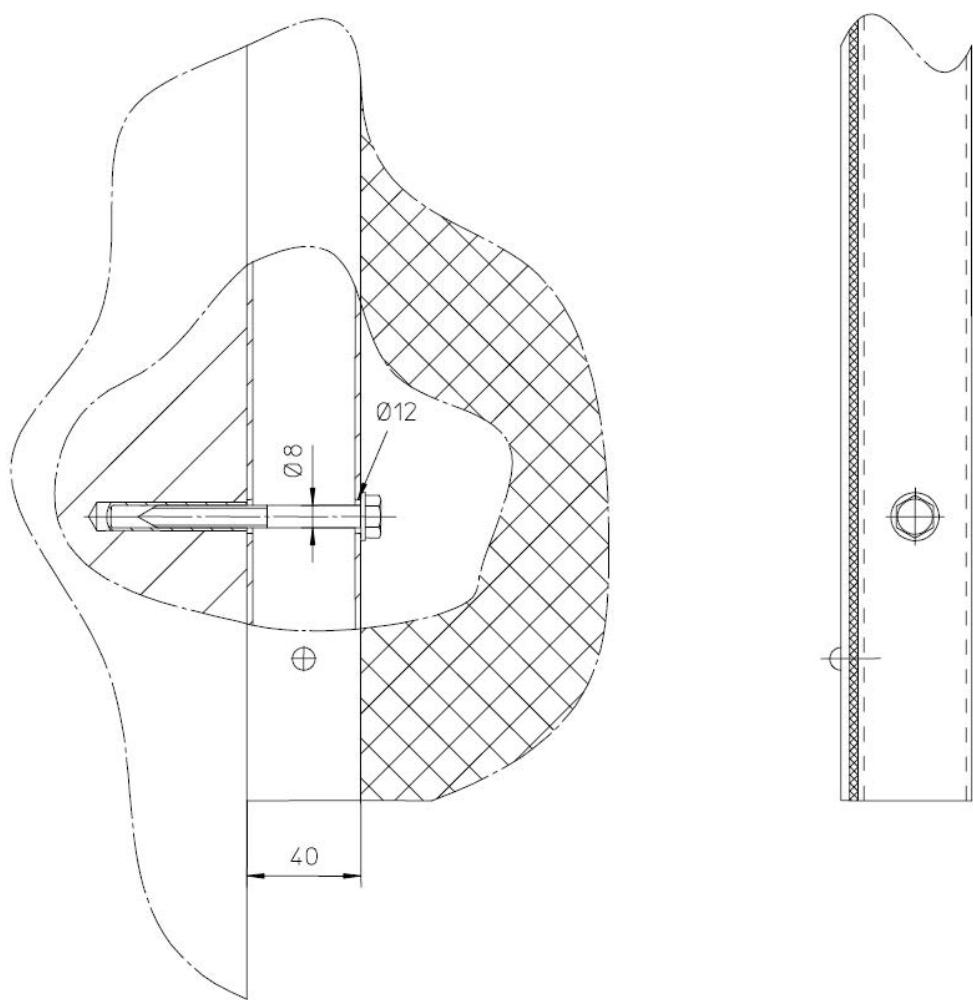

2 Установка

Докшлтер RWE состоит из следующих составных частей:

1. Верхняя рама
- 2/8. Боковая левая рама
- 3/9. Боковая правая рама
4. Верхняя занавесь
5. Боковая левая занавесь
6. Боковая правая занавесь
7. Натяжной шнур
- 10/11. Растяжки

Крепежный материал

- Подготовленная строителями поверхность крепления должна быть ровной и выдерживать весовую нагрузку в 350 кг
- Смонтировать поперечины на боковых панелях болтами M10 и гайками (Закрутить и потом ослабить на 1/8 оборота)
- Смонтировать боковые панели с верхней панелью. Обратить внимание на короткие и длинные болты, а также алюминиевые уголки в передней части верхней панели

- Натяжитель монтировать в ненатянутом положении.
- Закрепить конструкцию на фасаде (7 отверстий сделать заранее, см. рис. 3) (монтажный материал в комплект поставки не входит)
- Распрямить верхнюю занавесь и закрепить на боковых панелях, под алюминиевым профилем. -
- В уголок закрутить дополнительный шуруп
- Загерметизировать щель между верхней панелью и фасадом
- Подтянуть все болтовые соединения

3 Схема размещения анкеров

